



EXTENSOR HDMI ETHERNET



INTRODUÇÃO

Prezado cliente,

Obrigado por adquirir este produto.

Para melhor desempenho e segurança, leia essas instruções cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar este produto. Por favor, guarde este manual para futura referência.

O Extensor HDMI Over Ethernet baseia-se no padrão TCP / IP. Ele transmite a imagem HD através da rede local Ethernet ou até 120 metros ponto a ponto usando um cabo CAT5e / 6.

Você pode estender seu vídeo HD para vários monitores usando um Switch Ethernet.




MANUAL DO USUÁRIO

ESQUEMA FÍSICO DE CONEXÕES (PONTO A PONTO)

CONEXÃO PONTO A PONTO

- Ligue o Extensor HDMI Ethernet (TX) na saída HDMI do DVR
- Use um cabo Cat5e / 6 de até 120m para conectar o Transmissor e o Receptor.
- Conecte as duas fontes de alimentação de 5V no transmissor e no receptor.
- Ligue o monitor de TV/PC no aparelho HDMI (RX).

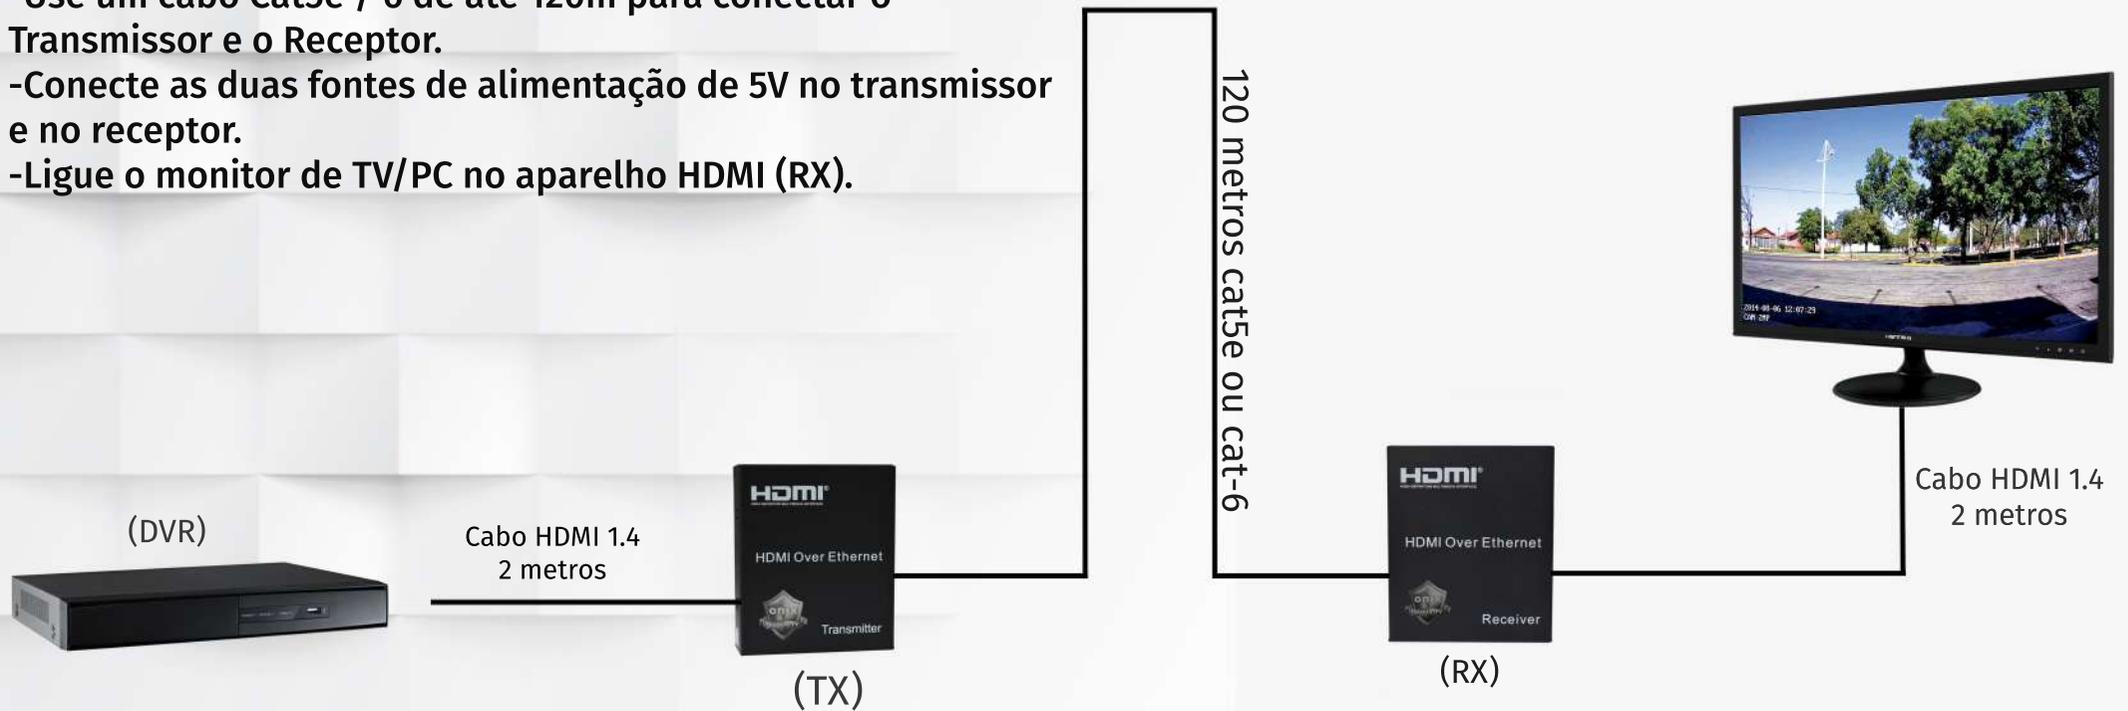


MANUAL DO USUÁRIO

ESQUEMA FÍSICO DE CONEXÕES REDE ETHERNET

CONEXÃO REDE ETHERNET

- Ligue o Extensor HDMI Ethernet (TX) na saída HDMI do DVR
- Ligue outra conexão dele na rede ethernet
- Ligue o Extensor HDMI Ethernet (RX) na rede local (Ethernet)
- Ligue a outra conexão no monitor da tv/pc
- Conecte as duas fontes de alimentação de 5V no transmissor e no receptor.

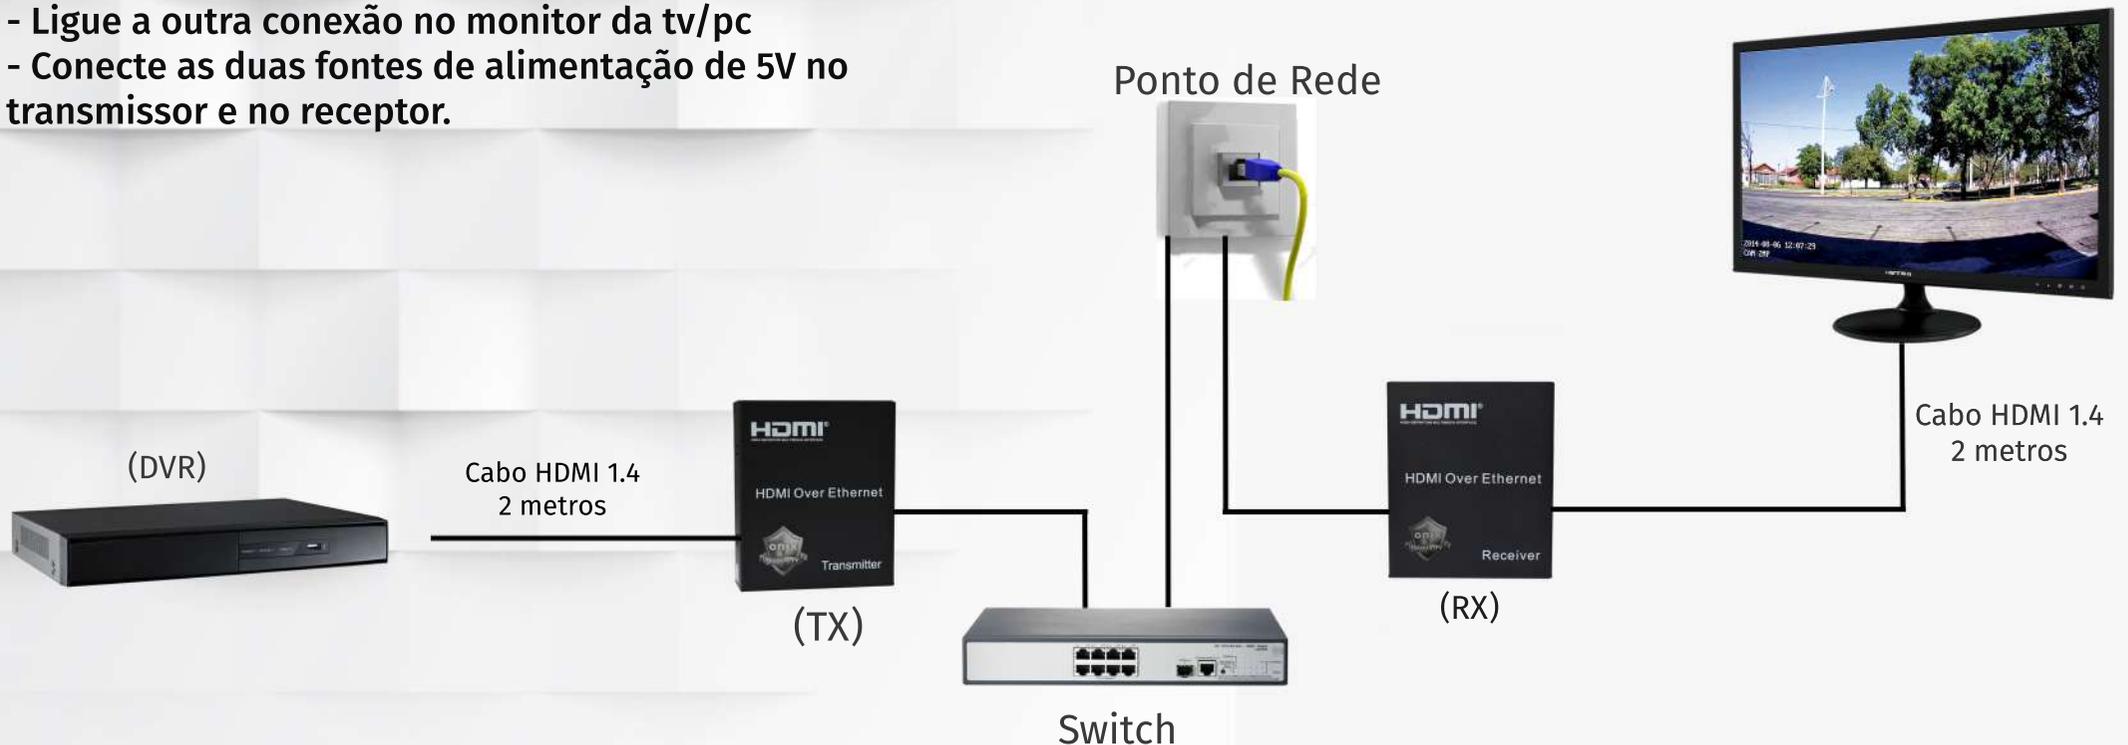

MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

- Seguindo padrão TCP / IP.
- Suporte ao protocolo HDMI 1.3.
- Protocolo HDCP1.1 & 1.2 compatível.
- Suporte para: ponto-a-ponto.
- Suporta a função do extensor do IR. Permite que o controle remoto de IR possa transmitir os comandos remotamente através da rede Ethernet.

Resolução HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080p

Audio:Sample rate: 32Khz 44.1KHz e 48KHz

Controle Remoto IR:38KHz; NEC

HDMI: HDMI 1.3

HDCP: HDCP 1.2

Fonte:Entrada: 100-240V (50-60Hz), Saída: 5V1A

Consumo de energia: Transmissor: 3W, Receptor: 3W

Dimensões (L, C, H): 92 x 79 x 28 mm

Peso: 230g

Operação:0 - 70°C / 10 - 80% UR sem condensação

Armazenamento: -10 - 80°C / 5 - 90% UR sem condensação

CONTEÚDO NO PACOTE

Antes de tentar utilizar esta unidade, verifique a embalagem verifique se os seguintes itens estão contidos na embalagem:

- 1) Unidade do Transmissor, Unidade do Receptor.
- 2) Duas fontes de alimentação de 5V/1A.
- 3) Cabo do transmissor IR(Led IR menor), Cabo do receptor IR(sensor maior).
- 4) Este manual do usuário.

DESCRIÇÃO DO PAINEL



5V / 1A: Fonte de alimentação do transmissor

RESET: Mantenha pressionada a tecla, o transmissor irá reiniciar

IR – OUT: Ligue o transmissor de IR desta porta (menor dispositivo)

HDMI – IN: Ligue a fonte do receptor HDMI a esta porta

